


クリーナー (家庭用)  
品番 SC-MR7L

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに、大切に保管してください。

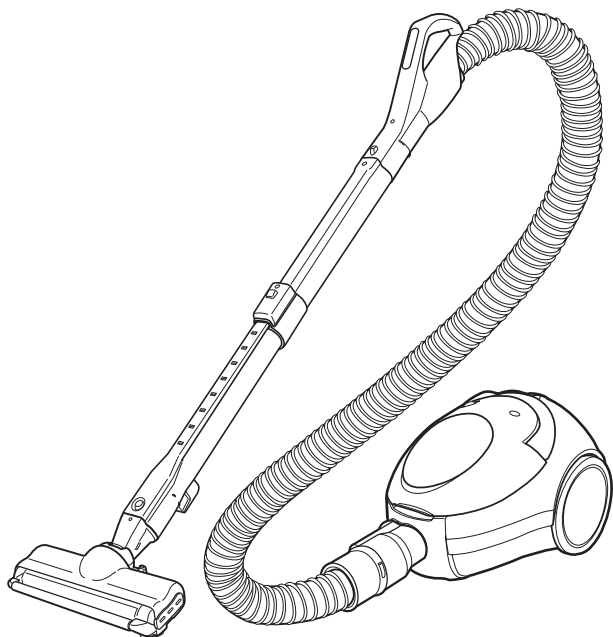

ページ	もくじ	
1	各部のなまえと組み立てかた	準備する
1	付属品	
3	安全上のご注意	
4	使用上のお願い	
5	お掃除する	使う
5	かたづける	
5	スタンド収納	
6	紙パックを交換する	
7	パワーブラシ・すき間用吸込口の使いかた	お手入れする
9	お手入れをする	
9	本体・伸縮パイプ・ホース	
9	すき間用吸込口	
9	モーター前フィルター	
10	パワーブラシ	困ったときは
11	故障かな?と思ったら	
12	保護装置について	
12	別売品	
13	お客さまご相談窓口	
14	仕様	困ったときは
14	保証とアフターサービス	
裏表紙	保証書	


上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.


# 各部のなまえと組み立てかた

## 付属品


パワーブラシ

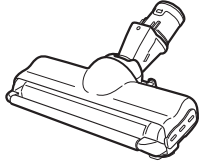

伸縮パイプ

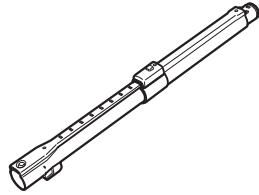

ホース

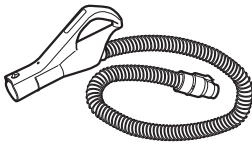

すき間用吸込口




本体に装着

つぎ手



別売品(→P.12)を  
取り付けるときに使用

紙パック  
(→P.6・12)



本体に装着

破れた紙パックの使用や繰り返しの使用はしないでください。  
故障の原因になります。

## 手元スイッチ (→P.5)

ブラシ  
切/入

「パワーブラシ切/入」

強

「強」

中/弱

「中/弱」

切

「切」

## 長さ調節ボタン

押しながら伸縮パイプの長さを調節してください。  
調節時は、「カチッ」音を確認してください。

## 伸縮パイプ

## パイプホルダー (→P.5)


ボタン

カチッ

## パワーブラシ (→P.7)


安全のため、パワーブラシを床面から浮かすと回転ブラシが止まります。構造上、パワーブラシを振るとカラカラと音がしますが異常ではありません。

回転ブラシ

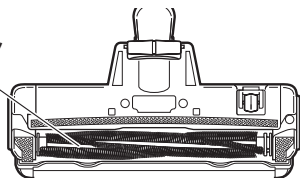

お知らせ

運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。

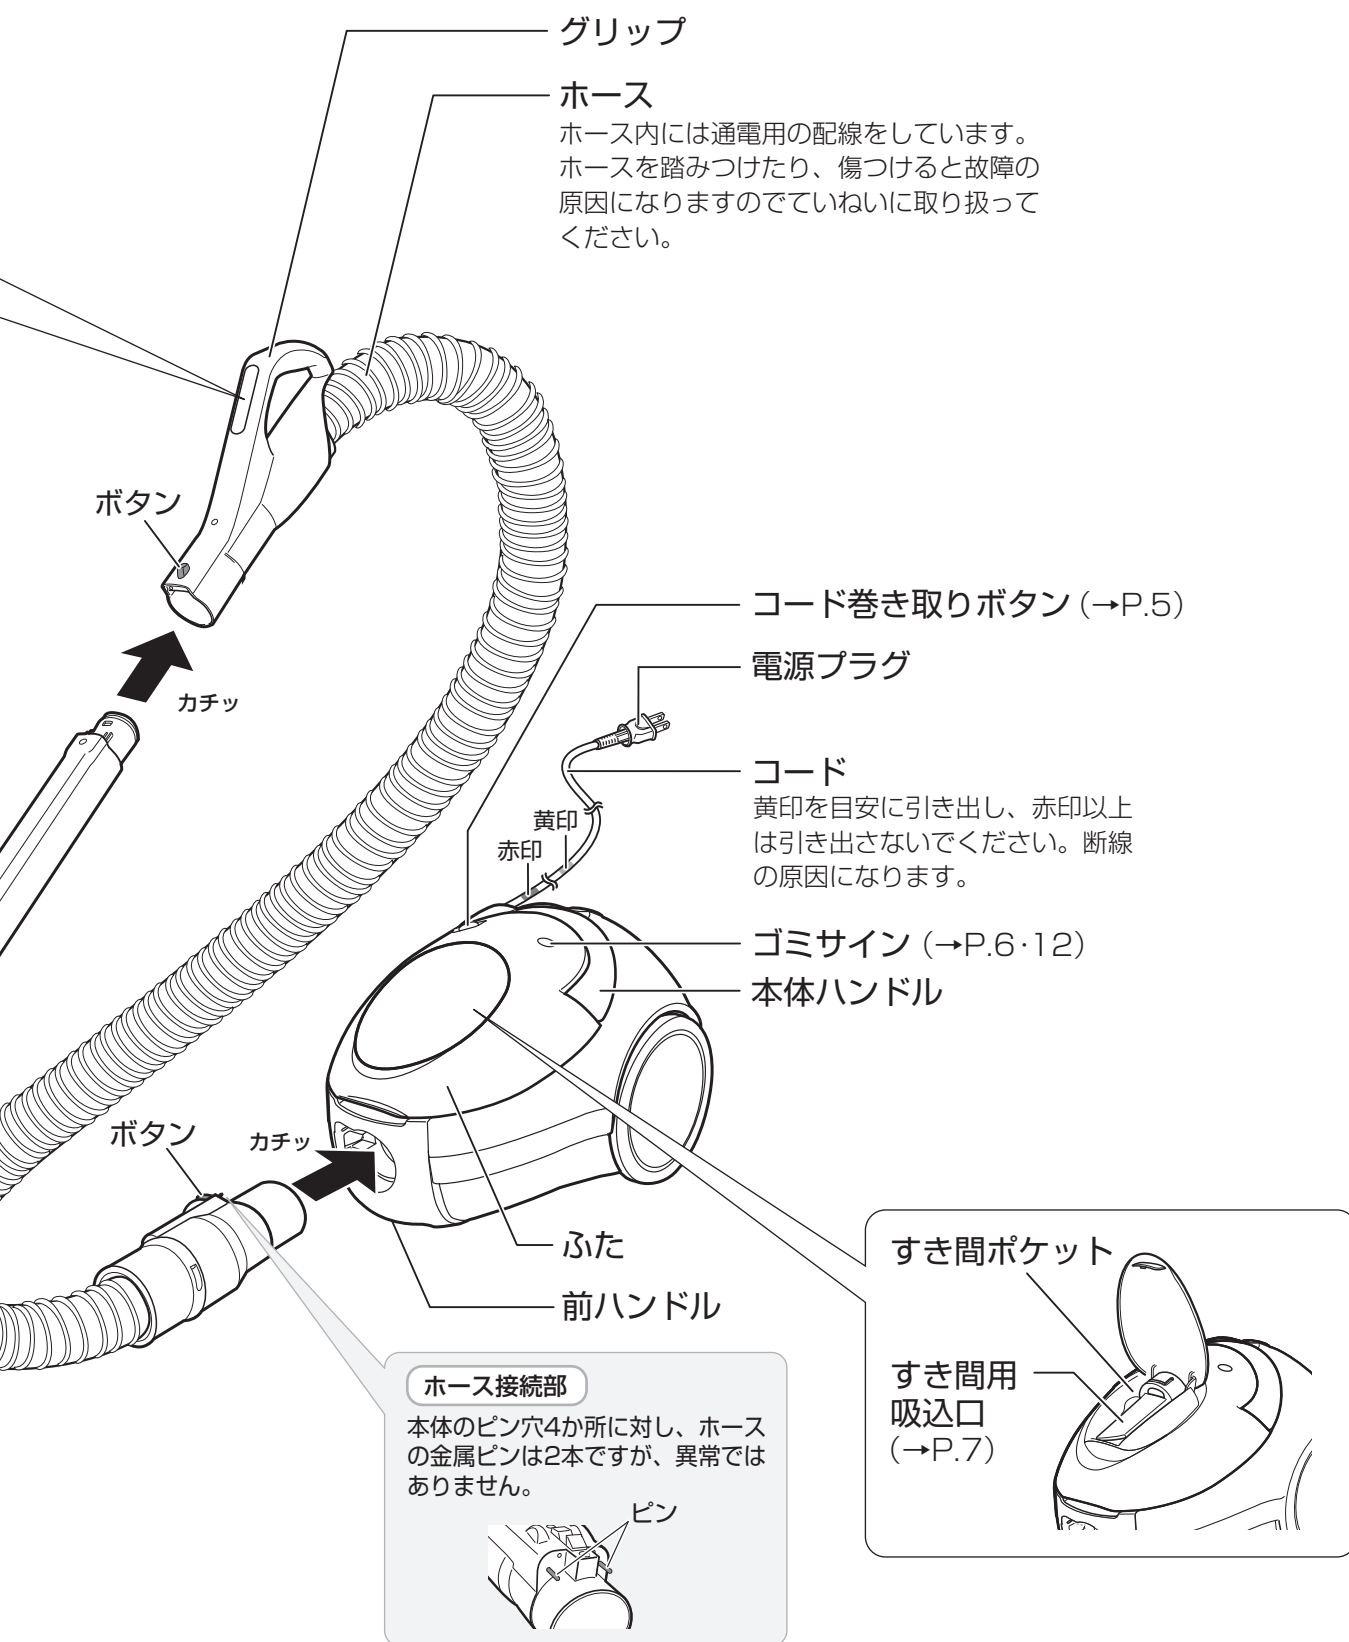

- ホース／伸縮パイプ／パワーブラシをはずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容	 <b>注意</b>	「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容
---	---------------------------	---	----------------------------------

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 してはいけない「禁止」内容	 必ず実行する「強制」内容
---	--

## 警告

### 電源プラグ・コード・コンセント



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
→ 感電・ケガの原因
- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
→ 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因
- 電源プラグに付着したほこりは乾いた布で拭きとる  
→ ほこりがたまると火災の原因
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む  
→ 感電・ショート・発煙・発火の原因





- ぬれた手で抜き差しをしない  
→ 感電・ケガの原因
- コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
→ 感電・ショート・発火の原因
- コードを傷つけない  
(加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込む・パワーブラシに巻き込むことをしない)  
→ 火災・感電の原因

### パワーブラシ



- 回転ブラシ・自動停止スイッチ・シャッターに触れない  
→ 回転ブラシの回転によるケガの原因  
特にお子様には注意してください

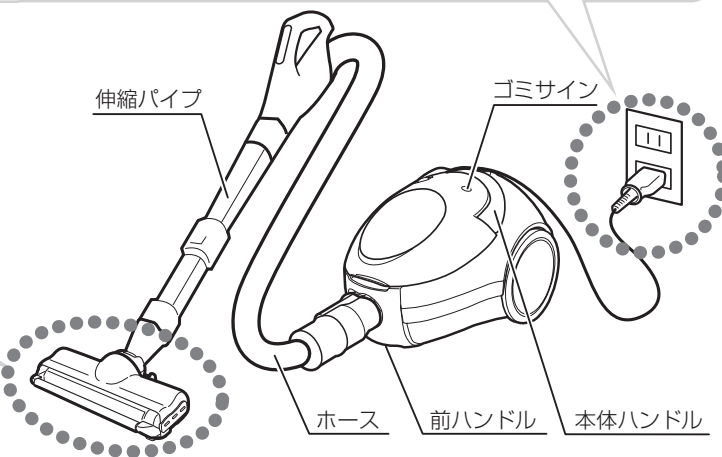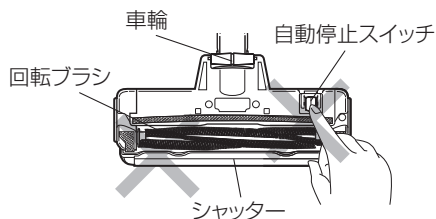

- 引火性のもの・火の気のあるものを吸わせない  
(灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・トナー・タバコの吸い殻・線香など)  
→ 爆発・火災の原因
- 改造はしない  
修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない  
→ 火災・感電・ケガの原因  
修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さま相談窓口」(→ P.13)にご相談ください。
- 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない  
(水洗いできる部品を除く)  
→ 感電の原因



- 異常・故障時には直ちに使用を中止する  
→ 発煙・発火・感電のおそれあり
- 「強」「中」「弱」を押しても時々運転しないときがある
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる、または異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする

すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて販売店へ点検・修理を依頼してください。

# 使用上のお願い

## ⚠ 注意

### 電源プラグ・コード・コンセント



- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持つ  
→ 感電やショートによる発火の原因
- コードはまっすぐに引き出す  
→ コードが本体とこすれて破損し、感電・発火の原因
- コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
→ 電源プラグが当たってケガをする原因
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
→ ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因


### 吸込口・排気口




- 吸込口をふさいで長時間運転しない
- 排気口はふさがらない  
→ 過熱による本体の変形・発火の原因



- 火気に近付けない  
→ 本体の変形によるショート・発火の原因
- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない  
→ 爆発や火災の原因
- 本体ハンドル・前ハンドル以外を持って持ち運ばない
- 収納の状態で持ち運ばない  
→ 本体や部品の落下によるケガの原因

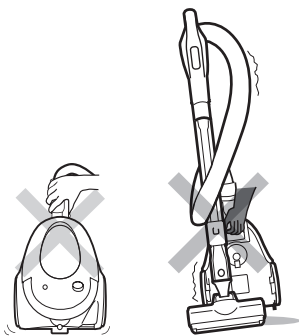

- 本体・ホース・伸縮パイプの接点に、ピンなどの金属類を入れない  
→ 感電の原因

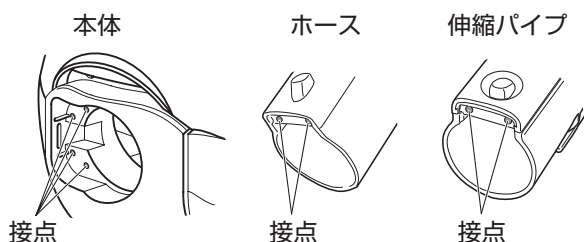

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。

### ● 次のものは吸わせない

- ・ 水などの液体や湿ったゴミ
- ・ ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
- ・ 多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
- ・ ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ  
▶ 故障や吸込力低下の原因になります。

### ● ホースの扱いはいけない

- ・ ホースを持って本体を持ち上げない
- ・ ホースを踏みつけない  
▶ ホースの破れや、断線による故障の原因になります。ホース内には通電用の配線をしています。

### ● パワーブラシの扱いは正しく

- ・ 壁や家具に強く当てない
- ・ 床に強く押し付けたり、落とさない  
▶ 傷つきや故障の原因になります。

- ・ 回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い続ける  
▶ じゅうたんやたたみを傷めます。

- ・ 車輪がすり減った状態で使い続けない

- ▶ 床を傷つけるおそれがあるため、使用を中止し、販売店にご相談ください。

### ● 付属ブラシを正しく使う

- ・ 傷つきやすい所には強く押し付けけない
- ・ 伸縮パイプやホースの先端で掃除しない  
▶ 傷つきや故障の原因になるため、付属ブラシを取り付けて掃除してください。

### ● 次のような状態で使い続けない

- ・ ゴミサインが点灯・点滅している
- ・ ホースまたは伸縮パイプにゴミがつまっている
- ・ パワーブラシに大きなゴミやマットなどをかみこんでいる

- ▶ モーターの過熱防止のため保護装置がはたらきます。（→P.12）

- ・ 本体が転倒している

- ▶ 床面の傷つきや故障の原因になります。




# お掃除する

1

電源プラグをコンセントに差し込む

お願い

- コードはまっすぐ引き出してください。コードを上引っ張りながら引き出すと本体とコードがこすれて破損し、感電・発火の原因になります。
- コードは黄印を目安に引き出し、赤印以上は引き出さないでください。断線の原因になります。

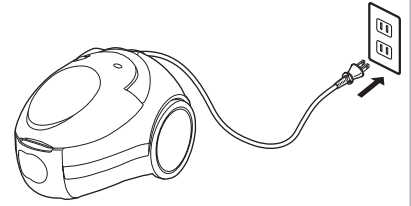

2

**強** または **中/弱** を押す

- 「中／弱」は押すたびに吸込力が「中」・「弱」の順に切り替わります。

吸込力の目安  
「強」ーゴミをしっかり取りたいときに  
「中」ー床・たたみのお掃除に  
「弱」ー薄い敷物のお掃除に

- じゅうたんなどでパワーブラシの操作が重いときは、吸込力を下げてください。



回転ブラシの回転を「切／入」するとき

**ブラシ切/入** を押す

- 押すたびに「切」・「入」の順に切り替わります。
- 床・たたみで運転音が気になるときは「切」にしてください。
- 「ブラシ切／入」を押しても、本体は運転しません。

3

**切** を押して運転を止め、電源プラグをコンセントから抜く

- 運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。


# かたづける

1

コードを巻き取る


コード巻き取りボタン

電源プラグを持って、「コード巻き取りボタン」を押します。

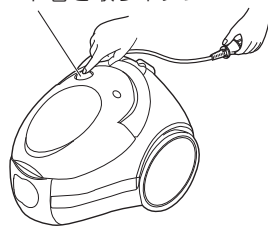


2

伸縮パイプを縮める

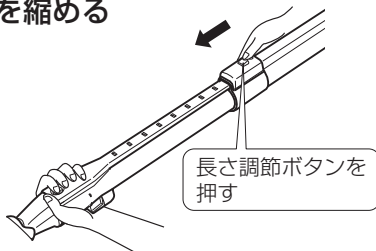


3

本体を立て、パイプホルダーを差し込み穴に差し込む

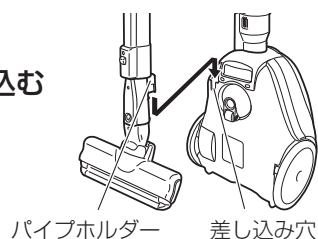

4

ホースを伸縮パイプに巻き付ける

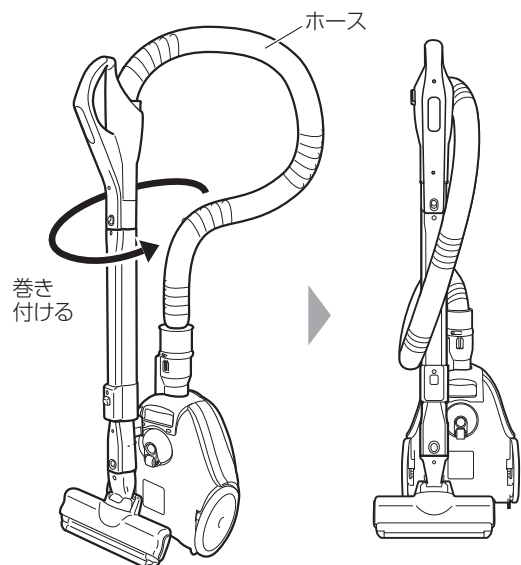

スタンド収納

お願い



- 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

# 紙パックを交換する

紙パックの交換時は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。



ゴミがたまると  
ゴミサインでお知らせ

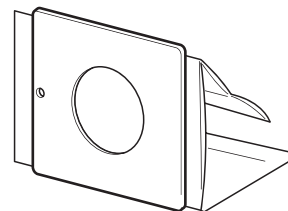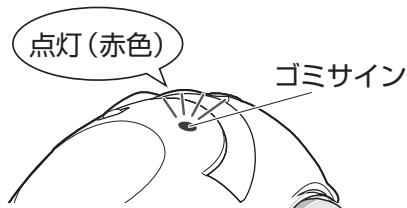


破れた紙パックの使用や繰り返しの使用はしないでください。故障の原因になります。

- ゴミサインが点灯したらすぐに紙パックを交換してください。点灯状態での運転はモーターに負担がかかります。そのまま運転を続けると、モーターを保護するため自動的に吸込力が下がり、ゴミサインは点滅します。(→P.12)
- 綿ゴミなどを多く吸い込んだ場合はゴミがいっぱいでもゴミサインが点灯しないことがあります。紙パックを交換してください。

## 取りはずす


- 1 本体を立て、ホースをはずし、ふたを開く

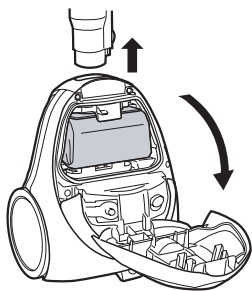

- 2 フックからはずして取り出す




- 3 紙パックを捨てる

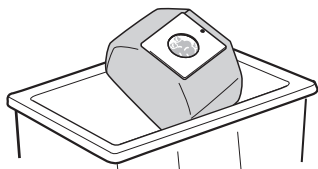


## 取り付ける

- 1 新しい紙パックの台紙を本体のみぞに差し込む

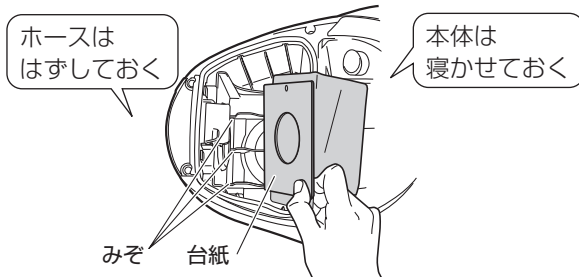

- 2 台紙をフックに引っかける

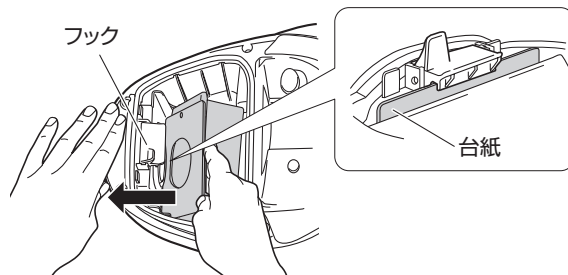

- 3 ホースを取り付け、ふたを閉める

- ふたが閉まらないときは紙パックが入っていないか、正しく取り付けられていません。紙パックを正しく取り付けてください。

使  
う

### 紙パックのお求めは…


クリーナーの紙パックは機能部品です。当社[純正]以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。またクリーナーの性能・品質などは保証できません。必ず三洋電機製の[純正]紙パックを使用してください。(→P.12)

# パワーブラシ・すき間用吸込口の使いかた


## パワーブラシ

### 通常／狭い所のお掃除

手元をひねると、パワーブラシの向きが変わります。  
左右どちらの方向にも動かせます。






通常のお掃除

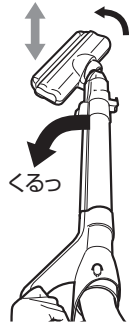

狭い所のお掃除

### 壁ぎわのお掃除


壁に押し当てると、シャッターが開き、壁ぎわのゴミを吸い込みます。

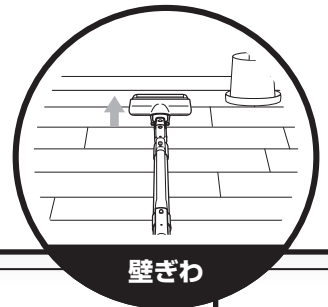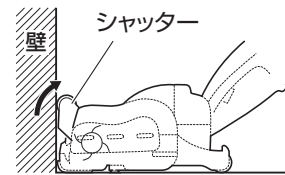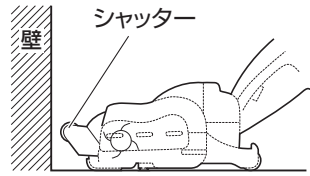

壁ぎわ

## すき間用吸込口


ホースまたは伸縮パイプに取り付けます。

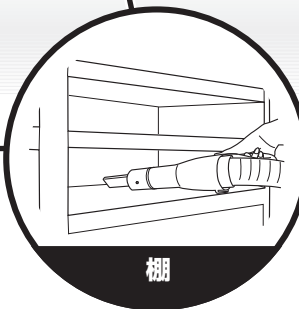



棚




パソコンの  
キーボード

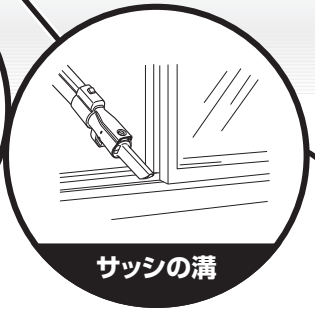

サッシの溝

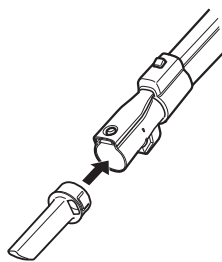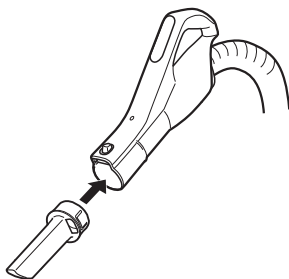

- 傷つきやすい所に、すき間用吸込口を押しつけないでください。傷つきの原因になります。
- 吸込音が気になるときは、「弱」でお掃除してください。

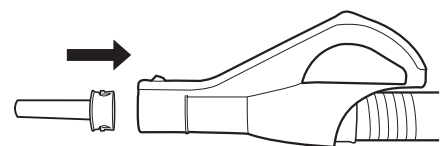


グリップに対して横向きに取り付けることもできます。  
グリップが当たって、狭い棚などがお掃除しづらいときは、上記のように取り付けて使用してください。




## 低い所のお掃除


手元をひねって伸縮パイプを下げると、低い所のお掃除がしやすくなります。

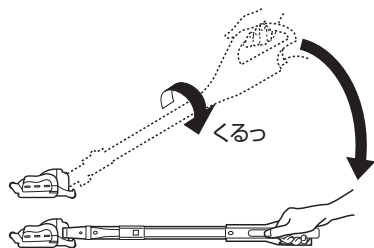

- 壁・家具などに強く当てないでください。また、土壁には当てないでください。傷をつけることがあります。
- 狭い所や低い所をお掃除するときは、パイプホルダーが家具や床に当たらないように注意してください。傷をつけることがあります。

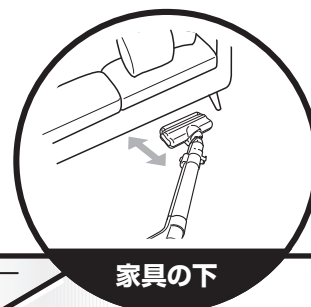


家具の下

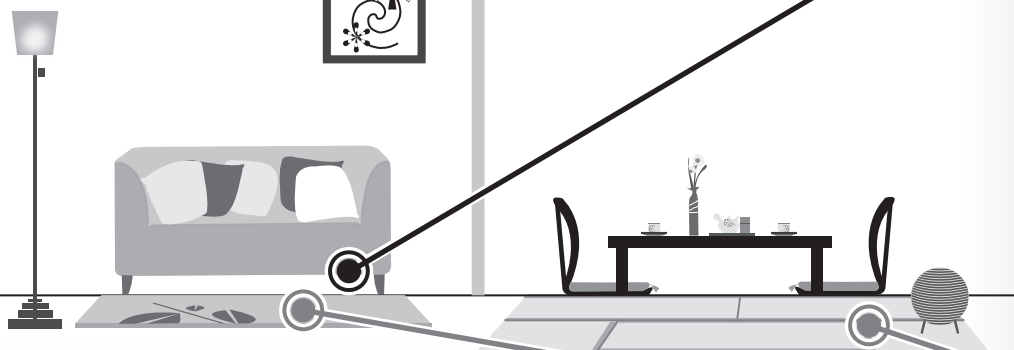

使  
う

## 上手なお掃除のしかた

パワーブラシの操作が重いときは、吸込力を下げてください。

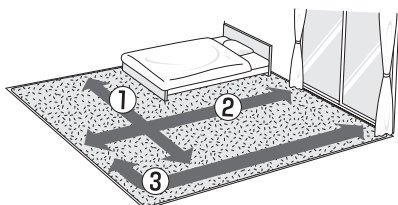

じゅうたん

**強** を押す


①一定方向に往復 ②直角方向に往復 ③残ったすみのお掃除

たたみ

たたみの目にそってパワーブラシをゆっくり動かす

床

板の目にそって、パワーブラシを軽くすべらせる

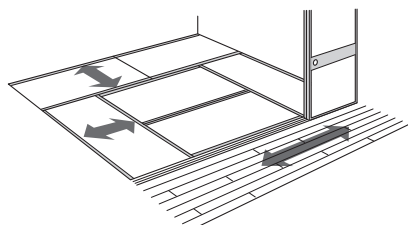

- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。
- パワーブラシの後ろ側が浮く場合は、伸縮パイプの長さを調節してください。
- パワーブラシを床面から浮かすと、安全のため回転ブラシが止まります。パワーブラシを床面に置いても回転ブラシが回転しないときは、自動停止スイッチ(→P.3)がはたらいている可能性があります。パワーブラシをいったん床面から持ち上げて、ゆっくりおろしてください。

# お手入れをする

お手入れの前は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。変色・変形・割れの原因になります。

## 水洗いマークについて



### 水洗いできます

水洗い後は陰干しで十分乾燥させる（臭いや目詰まりの原因）  
ドライヤーなどの熱風で乾燥させない（変形の原因）



### 水洗いできません


## ■本体・伸縮パイプ・ホース

### 1 柔らかい布で水拭きする

- よく絞ってください。
- 汚れがひどいときは台所用中性洗剤をうすめた水で水拭きしてください。




### 2 から拭きする

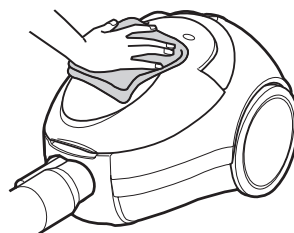

## ■すき間用吸込口

### 水洗いする

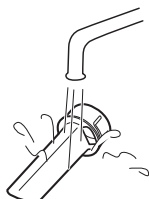


## ■モーター前フィルター


紙パックを交換しても吸込力が弱いときにお手入れをしてください。

### 1 本体からフィルター枠をはずす



フィルター枠

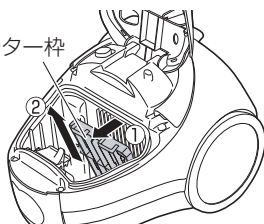

### 2 モーター前フィルターをフィルター枠からはずす

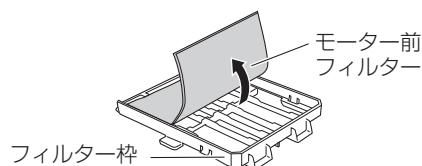


### 3 軽く水洗いし、約1日陰干しする

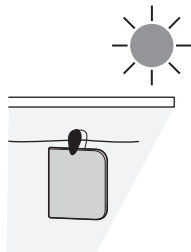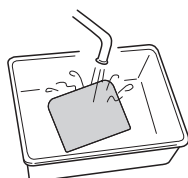

- 洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（変形の原因）
- 水洗い後は十分乾燥させてください。（臭いや目詰まりの原因）

### 4 モーター前フィルターをフィルター枠に取り付ける

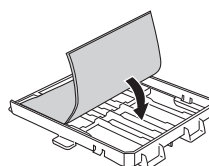

### 5 フィルター枠を本体に取り付ける



※モーター前フィルターは消耗品です。破れた場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（→P.12）

# ■ パワーブラシ



水洗い不可

回転ブラシのみ水洗い可

- つまみを矢印の方向に押し、カバーを手前に引いて取りはずす
  - 取りはずした後、カバーをなくさないよう注意してください。
- 回転ブラシの左側を持って引き出し、プーリーからベルトをはずして回転ブラシを取り出す

- ゴミを取り除く
  - ① 回転ブラシに巻き付いた糸くずなどをはさみで切り、取り除く
  - ② 軸受に巻き付いたゴミは、軸受をはずして取り除く
 

はずしかた

取り付けかた
  - ③ 回転ブラシの汚れがひどいときは水洗いする
 

水洗い可
  - ④ 軸受が入っていた凹部のゴミをすき間用吸込口で吸い取る


- 回転ブラシの右側の軸受を穴に差し込み、プーリーにベルトをかけ、軸受をみぞに入れる (左右逆には入りません)
- シャッターを下げてカバーのつめを穴に引っかけ、カバーを押さえて取り付ける

お願い

- 軸受をはずすときにワッシャがはずれることがあります。必ずワッシャを取り付けてから軸受を取り付けてください。
- 回転ブラシを水洗いしたときは陰干しで十分に乾燥させてください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形の原因)

## 自動停止スイッチ・ブラシのお手入れは…

パワーブラシを伸縮パイプからはずし、すき間用吸込口でゴミを吸い取る

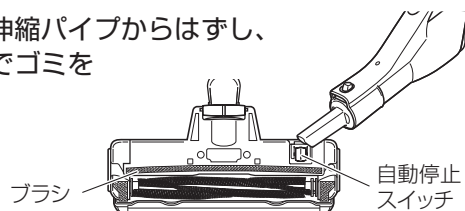

お手入れする

# 故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ）をご持参ください。

こんなときは	ここを調べてください	ページ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体にホースが確実に差し込まれていますか？</li> <li>●電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ →もう一度差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	2 5
運転が自動的に止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●紙パックがゴミでいっぱいではありませんか？</li> <li>●ホースやパワーブラシにゴミがつまっていますか？</li> <li>●モーター前フィルターが汚れていませんか？</li> </ul>	6 10・12 9
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ゴミサインが点滅していませんか？ →モーターの過熱を防ぐため、本体の保護装置がはたらくことがあります。「保護装置について／本体」の説明にしたがい、処置をしてください。</li> <li>●ゴミサインが点灯していませんか？ →紙パックを交換します。</li> </ul>	12 6
運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ホースやパワーブラシにゴミがつまっていますか？</li> <li>●モーター前フィルターが汚れていませんか？ →お手入れをします。</li> <li>●本体のふたが開いていませんか？</li> </ul>	10・12 9 —
運転中にポコポコと音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●紙パックがゴミでいっぱいではありませんか？</li> <li>●モーター前フィルターが汚れていませんか？</li> </ul>	6 9
ゴミサインが点灯したまま消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ホースやパワーブラシにゴミがつまったり先をふさいでいませんか？ →上記箇所のお手入れ・処置をしてもゴミサインの点灯が消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	10・12
ゴミがいっぱいでもゴミサインが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペットの毛や綿ゴミが多いときは、ゴミがいっぱいでもゴミサインが点灯しないことがあります。吸込力が弱いと感じたら紙パックを交換してください。</li> </ul>	—
回転ブラシが回らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パワーブラシを床から浮かすと、安全のため回転ブラシの回転は止まります。</li> <li>●ブラシ回転を「切」にしていますか？ →「ブラシ切／入」を押して「入」にします。</li> <li>●パワーブラシ・伸縮パイプ・ホースが確実に差し込まれていますか？</li> <li>●自動停止スイッチ・回転ブラシの軸受にゴミが付いていませんか？ →お手入れをします。</li> <li>●自動停止スイッチがはたらいっている可能性があります。 →パワーブラシをいったん床面から持ち上げて、ゆっくりおろしてください。</li> <li>●パワーブラシにゴミがつまっていますか？ →パワーブラシの保護装置がはたらくことがあります。「保護装置について／パワーブラシ」の説明にしたがい、処置をしてください。</li> </ul>	1 5 1・2 10 3 10・12
コードが全部巻き取れない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが片よったり、よじれて巻かれていますか？ →コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。</li> </ul>	—
コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードがからんでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返します。</li> </ul>	—
異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モーター前フィルターが汚れていませんか？</li> </ul>	9

# 保護装置について



## 運転が自動的に止まる、パワーブラシの回転ブラシが回らない

→保護装置がはたらいている場合があります。以下の方法で、保護装置を解除してください。

### 本体

モーターの過熱防止のため、保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

- ゴミサインが点滅し吸込力が低下（吸込力の調節はできません）
  - ▶そのまま運転を続けると運転が自動的に停止
- 運転が自動的に停止

#### 原因

- 紙パックにゴミがたまりすぎている
- ホースやパワーブラシにゴミがつまっている

#### 処置

- ①「切」を押し、電源プラグを抜く
- ②●紙パックを交換する（→P.6）
  - ホースやパワーブラシにつまったゴミを取り除く※

※ホースにつまったゴミは、伸縮パイプをはずし、水道のホースなどで取り除いてください。（水は使わない）
- ③電源プラグを差し込んで再度運転する

上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグを抜き、15～60分待ってから使用してください。

### パワーブラシ

パワーブラシの過熱防止のため、保護装置がはたらき、パワーブラシのモーターが止まります。

#### 原因

- 大きなゴミ、薄いカーペット、玄関マットなどをかみ込んだ
- パワーブラシにゴミがつまっている

#### 処置


- ①「切」を押し、電源プラグを抜く
- ②ゴミを取り除く（→P.10）
- ③5～10分待ってから使用する（周囲温度により時間は異なります）

## 別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。  
（価格は2010年2月現在のもので。）

お願い


- 別売品のブラシの種類によっては、パイプの太さが違うため、付属品のつぎ手（→P.1）を使用してください。



### ■ふとんローラー （アトピットターボ）

#### SCS-ATP20

メーカー希望小売価格  
10,290円（税抜9,800円）

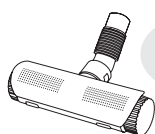


ふとんのお掃除に

### ■ふとんローラー （コロペットローラー）

#### SCS-ATP11

メーカー希望小売価格  
7,140円（税抜6,800円）

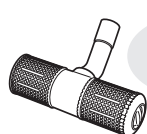

ふとんのお掃除に

### ■ブラシ付3段ロングすき間用吸込口

#### SCS-LB3

メーカー希望小売価格  
1,260円（税抜1,200円）



高い所や狭い所のお掃除に

### ■モーター前フィルター

部品コード 616 155 2129

メーカー希望小売価格  
420円（税抜400円）

### ■紙パック

（パワー持続タイプ）

#### SC-PX17（3枚入）

メーカー希望小売価格 **1,260円**  
（税抜1,200円）

キャッチしたダニのフン・死がいの活性を抑制★<sup>1</sup>  
アレルブロック・立体3重層

フラボノイドの入った  
防臭★<sup>2</sup>タイプ

アレルブロック・防臭剤 植物抽出フラボノイド  
アミノ酸 デンプン加水分解物

（排気クリーンタイプ）

#### SC-P16（5枚入）

メーカー希望小売価格 **1,155円**  
（税抜1,100円）

特殊3重層で  
花粉やダニの死がいのキャッチ

（フラボノイド入り防臭★<sup>2</sup>・高性能タイプ）

#### SC-P15（5枚入）

メーカー希望小売価格 **1,050円**  
（税抜1,000円）

防臭剤 植物抽出フラボノイド  
オキシトリカルバル酸  
亜鉛化合物

（フラボノイド入り防臭★<sup>2</sup>タイプ）

#### SC-P14（5枚入）

メーカー希望小売価格 **735円**  
（税抜700円）

防臭剤 植物抽出フラボノイド  
オキシトリカルバル酸  
亜鉛化合物

★ <sup>1</sup> 抑制効果	品番	試験機関名	試験方法	抑制の方法
	SC-PX17	株式会社 大阪環境技術センター	ELISA法	繊維に付着

★<sup>2</sup> 紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果がありません。ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約1か月です。（ゴミの量、種類によって異なります。）

お願い

- クリーナーの紙パックは機能部品です。当社「**純正**」以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。また、クリーナーの性能・品質などは保証できません。必ず三洋電機製の「**純正**」紙パックを使用してください。

困ったときは



# お客さまご相談窓口

これからも、いいおつき合いを  
お願いします

■まずはお買い上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

## 家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：9:00～18:30（365日） **総合相談窓口 050-3116-3434**

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)6994-9570** におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合 **三洋電機株式会社お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5/FAX：大阪(06)6994-9510**

## 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30（7、8月 8:45～19:30） 土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理 相談 窓口	東京コールセンター		大阪コールセンター		中国・四国地区		沖縄地区
	北海道地区	050-3116-2333	近畿地区	050-3116-2555	中国・四国地区	050-3116-2777	098-944-5018
	東北地区	050-3116-2444	中部・北陸地区	北陸 050-3116-2555	九州地区	050-3116-2888	※沖縄地区の受付時間 月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)
	関東・甲信越地区	050-3116-2222		中部 050-3116-2666 沼津地区 050-3116-2222			

※050をご利用できない場合は、東京(03)5302-3401（東京コールセンター）／大阪(06)4250-8400（大阪コールセンター）へおかけください。

## 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜、祝日、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。

※名称・住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

北海道地区		関東・甲信越地区		近畿地区	
北海道	札幌サービスセンター ☎(011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央3条4-1-36	神奈川県 京浜サービスステーション ☎(044) 740-3530 〒211-0041 川崎市中原区下小田中5-11-21 平塚サービスステーション ☎(0463) 55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60	新潟県 新潟サービスセンター ☎(025) 285-2431 〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野187-19 長岡サービスステーション ☎(0258) 46-8065 〒940-2127 長岡市新産2-8-6 山梨県 甲府サービスステーション ☎(055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23	兵庫県 淡路サービスステーション ☎(0799) 42-6015 〒656-0478 南あわじ市市福永536-1 奈良県 奈良サービスステーション ☎(0744) 22-7888 〒634-0817 橿原市寺田町113-1 和歌山県 和歌山サービスステーション ☎(073) 473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1	中国地区 鳥取県 鳥取サービスステーション ☎(0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107 島根県 松江サービスステーション ☎(0852) 23-1183 〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3 岡山県 岡山サービスセンター ☎(086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101 広島県 広島サービスセンター ☎(082) 279-0170 〒733-0833 広島市西区商工センター4-9-9 協和ビル 福山サービスステーション ☎(084) 954-4101 〒721-0952 福山市曙町4-22-10 山口県 山口サービスステーション ☎(083) 973-3391 〒754-0024 山口市小郡若草町2-6
	旭川サービスステーション ☎(0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3				
	函館サービスステーション ☎(0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西栲樹町589-295				
	釧路サービスステーション ☎(0154) 22-1576 〒085-0035 釧路市共栄大通3-1-6				
	北見サービスステーション ☎(0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14				
東北地区		中部・北陸地区		四国地区	
青森県	青森サービスステーション ☎(017) 729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5	富山県 富山サービスステーション ☎(076) 422-7020 〒938-8211 富山市二口町1-13-8 石川県 金沢サービスセンター ☎(076) 235-3310 〒920-0025 金沢市駅西本町6-6-13 福井県 福井サービスステーション ☎(0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 長野県 松本サービスステーション ☎(0263) 40-3411 〒390-0852 松本市島立1064-1 岐阜県 岐阜サービスステーション ☎(058) 246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡県 静岡サービスセンター ☎(054) 236-0691 〒422-8034 静岡市駿河区高松2-26-10 沼津サービスステーション ☎(055) 935-0501 〒410-0822 沼津市下香貫七面1152-2 浜松サービスステーション ☎(053) 461-8685 〒430-0812 浜松市南区本郷町123 愛知県 名古屋サービスセンター ☎(052) 485-3620 〒453-0816 名古屋市中村区京田町2-1 岡崎サービスステーション ☎(0564) 23-3418 〒444-0009 岡崎市小呂町字2-30 三重県 津サービスステーション ☎(059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2	徳島県 徳島サービスステーション ☎(088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町世木野字八北開拓189- 香川県 高松サービスセンター ☎(087) 843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田1657-1 愛媛県 松山サービスステーション ☎(089) 979-3486 〒799-2655 松山市馬本町2057 四国中央サービスステーション ☎(0896) 23-3416 〒799-0404 四国中央市三島宮川2-732-4 高知県 高知サービスステーション ☎(088) 885-3411 〒781-8121 高知市葛島2-8-9		
	岩手県 盛岡サービスセンター ☎(019) 623-1600 〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-6				
	宮城県 仙台サービスセンター ☎(022) 287-8351 〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1				
	秋田県 秋田サービスステーション ☎(018) 862-6551 〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1				
	山形県 山形サービスステーション ☎(023) 641-1769 〒990-2331 山形市飯沼西4-5-35				
福島県	郡山サービスステーション ☎(024) 945-6793 〒963-0107 郡山市安積3-120				
関東・甲信越地区		近畿地区		九州地区	
茨城県	水戸サービスステーション ☎(029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和町3-2386-1 つくばサービスステーション ☎(029) 864-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3	滋賀県 滋賀サービスステーション ☎(077) 514-2221 〒524-0021 守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟 京都府 京都サービスセンター ☎(075) 672-0877 〒601-8135 京都市南区上鳥羽石町8 NTTコミュニケーションズ京都南ビル 福知山サービスステーション ☎(0773) 24-3405 〒660-0062 福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階 大阪府 大阪サービスセンター ☎(06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南サービスステーション ☎(06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東サービスステーション ☎(072) 965-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 阪和サービスステーション ☎(072) 258-5001 〒591-8025 堺市北区長曾根町3068-5 兵庫県 神戸サービスセンター ☎(078) 651-3951 〒652-0813 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 阪神サービスステーション ☎(06) 6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫路サービスステーション ☎(079) 282-7892 〒670-0943 姫路市市之郷町1-9	福岡県 福岡サービスセンター ☎(092) 441-2541 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-6-23 北九州サービスステーション ☎(093) 521-5286 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7 久留米サービスステーション ☎(0942) 37-3934 〒830-0038 久留米市西町105-18 長崎県 長崎サービスステーション ☎(095) 813-3545 〒851-0101 長崎市古賀町1006-5 佐世保サービスステーション ☎(0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 熊本県 熊本サービスセンター ☎(096) 388-3434 〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラクターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097) 543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション ☎(0985) 29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島サービスステーション ☎(099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東部元町12-14		
	栃木県 宇都宮サービスステーション ☎(028) 684-2551 〒321-0151 宇都宮市西川田町53-1				
	群馬県 高崎サービスステーション ☎(027) 362-1151 〒370-0004 高崎市井野町338-1				
埼玉県	大泉サービスステーション ☎(0276) 63-4401 〒370-0524 邑楽郡大泉町古海541-9				
	さいたまサービスセンター ☎(048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1				
千葉県	坂戸サービスステーション ☎(049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17				
	千葉サービスセンター ☎(043) 208-3800 〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15				
東京都	鎌ヶ谷サービスステーション ☎(047) 441-0111 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59				
	武蔵野サービスセンター ☎(042) 364-7721 〒183-0033 府中市分町5-9-1				
神奈川県	城東サービスステーション ☎(03) 5697-8160 〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル				
	城北サービスステーション ☎(03) 5914-3413 〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサフ) 1-23-10				
神奈川県	城西サービスステーション ☎(03) 5347-0761 〒167-0032 杉並区天沼3-12-12 テック杉並				
	相模原サービスステーション ☎(042) 788-2760 〒194-0012 町田市金森851-3				
神奈川県	横浜サービスセンター ☎(045) 827-2831 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14				
				110509S	

## お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的> ●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合> ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

# 仕様

- 取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
- 包装箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60Hz 共用	消費電力	1,000W～約200W
吸込仕事率	540W～約70W	コードの長さ	5m
運転音	67dB～約58dB	本体寸法	(長さ)298×(幅)246×(高さ)210mm
質量	4.9kg (ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む)	集じん容積	1.4L
付属品	パワーブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本、すき間用吸込口1個 (本体に装着)、つぎ手1個、紙パック1枚 (本体に装着)		

※運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。  
※運転音の表示は、JIS C 9108による。

# 保証とアフターサービス

### 保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(P.13)にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

故障かな？と思ったら (P.11) に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は


修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さま メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ 販売店名	TEL (   )   -

### 愛情点検



### 長年ご使用のクリーナーの点検を！

このような  
症状は  
ありませんか

- 「強」「中」「弱」を押しても時々運転しないときがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
すぐに「切」を押し、  
電源プラグを抜い  
て、販売店へ点検  
修理を依頼してく  
ださい。

三洋電機株式会社  
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社  
家電事業部  
〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

困ったときは

14